National



取扱説明書

電気掃除機 (家庭用)

■ MC-K6F



もくじ

安全上のご注意 お使いになる前に ・長くお使いいただくためのお願い ・保護装置	2	お掃除
付属品を確認し組み立てましょう 各部の名前と働き	5	に に
上手なお掃除 ・ _{操作部}	8	お掃除中に
150	11 12 14	お掃除後に
	16 18 紙	こんなときは

上手に使って上手に節電

保証書別添付 このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


⚠警告



引火性のあるものや火の気のある もののそばで使用しない、吸わせ

ない(トナーなどの可燃物、灯油、ガソ リン、シンナー、火の消えていない たばこなど)

爆発や火災の原因になります。

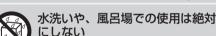

感電することがあります。

絶対に分解したり修理・改造 しない

発火したり、異常動作して、けがを することがあります。

●修理は販売店にご相談ください。

⚠警告



電源コード・電源プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけ たり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しはしない

電源コードを巻き取るときは、

電源プラグを持つ

●掃除機運転直後は、プラグの刃先が熱くなることが

プラグがあたってけがをしたり、 刃先でやけどをする恐れがあります。

あります。

感電の原因になります。



定格 15 A・交流 100 V の コンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災 の原因になります。

●延長コードも定格 15 A のものを単独でお使いください。



電源プラグのほこり等は 定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



電源プラグは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱 による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないで ください。



お手入れ・点検の際は、 電源プラグを抜く

雷源プラグ

を抜く

感電やけがをすることがあります。

/|注意



使用時以外は 電源プラグを抜く



けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因 になります。



電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを 持って抜く

感電やショートして発火することがあります。



本体の接点に 金属類を入れない



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因になります。



感電することがあります。

付属品を確認し組み立てましょう

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

・除湿剤・多量の粉体(消火器の粉など)・ペットなどの排泄物が付着したもの・ガラス・ピン・針・つまようじ ・ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物・水や液体・湿ったゴミ・長いひも・カーペットのフリンジ(房) など 故障の原因になります。

排気口を ふさがない

過熱による本体の 冬気 変形の原因になります。



ホースなどの 端子部をいじらない 接触不良の 原因になります。

変形の原因になります。

移動のときは必ずさげ手を持つ 🙆 また、スタンド収納(口筝))ページ) 状態で本体を運ばない

ホースと延長管が外れたり、 ホースで持ち上げるとホースの 破れや床面の傷つきの原因になります。

ノズルのジャバラ部に 無理な力を加えない

ジャバラ部の破れや傷つきの原因になります。

ホースの扱いはていねいに

ホース破損の原因になります。 破れや傷つきがないか 確認してください。




ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などの破損の原因になります。 すき間用ノズルなどを付けて ご使用ください。

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、 本体が停止し運転操作ができません。

下記の状態を続けると、本体のモーターの過熱を防ぐため、**操作部のランプが点灯し、** 自動的に弱運転になります。さらに、この状態で繰り返し使用すると、

吸込力が弱くなる(操作部の操作はできません)または、自動的に運転が停止します。

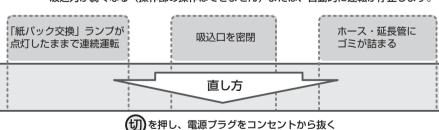

紙パックを交換する (11字12・13ページ)


ホース・延長管に おまったゴミを取り除く

約5~30分(周囲温度によって異なります)待つと、モーターが冷却されて 保護装置が解除され、再びご使用になれます。




1~4の順に組み立てましょう

外すときは、接続部にあるボタンを押したまま引き抜きます。

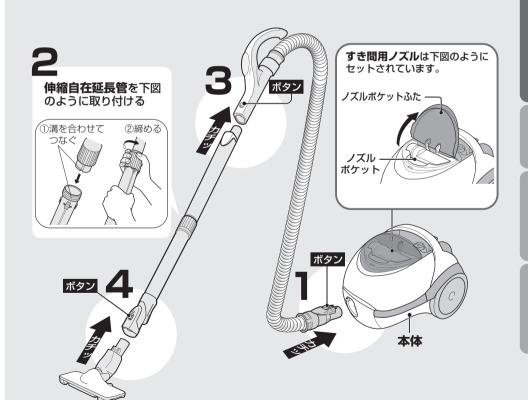


お掃除後に

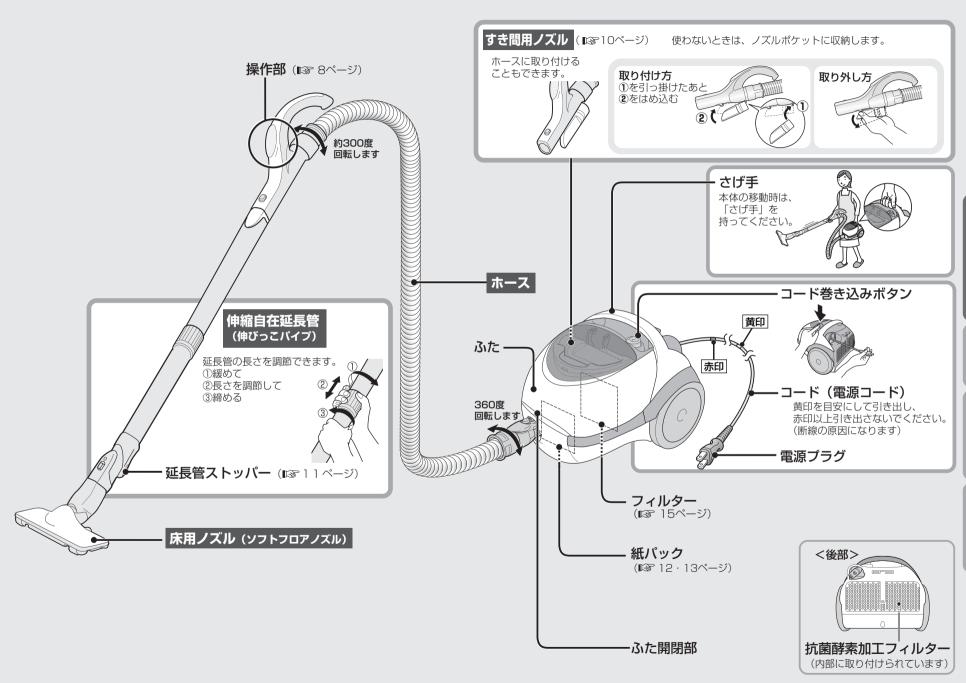


上手なお掃除




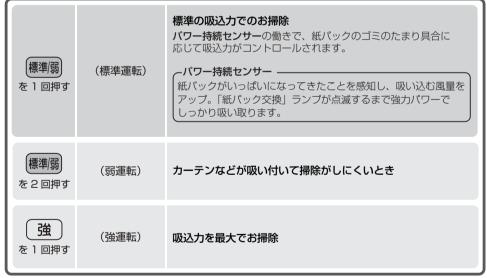

掃除機の上手なかけかた

- ・床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復2~3秒が理想的な速さです。
- ・床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長の約半分が理想的です。

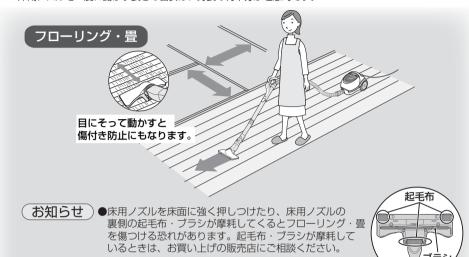

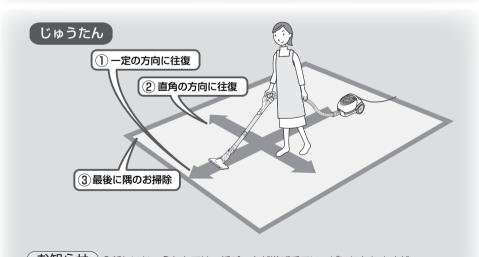


お知らせ)●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛でいっぱいになりますが、 掃除回数が増すに従い、遊び毛は徐々に少なくなります。

お掃除が終わったら (スタンド収納)



安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

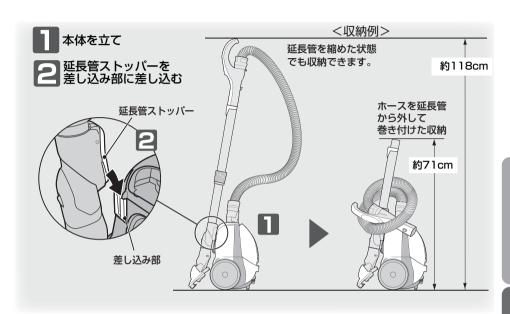

「紙パック交換」ランプ

紙パック交換時期の目安をお知らせします。

●吸い込みが弱くなったら、「紙パック交換」ランプをチェックしてください。

「紙パック交換」ランプの見方

標準運転 または 強運転にする



床用ノズルを床面から浮かせる

「黄色」点滅 … 紙パック交換の予告です。

「黄色」点灯 … 紙パックを交換してください。

ゴミの種類などによっては、「紙パック交換」ランプのつき方が異なる場合があります。

- ●砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせますと、紙パックが目詰まりしやすく、少量のゴミでも 「黄色」が点滅・点灯することがあります。紙パックを交換してください。
- ●すき間用ノズル使用時は、吸い込み風量が少ないため、ゴミ量に関係なく「黄色」が点滅・点灯すること があります。確認は、すき間用ノズルを外して行ってください。
- ●ペット毛・綿ゴミなどが多い場合は、「黄色」が点滅・点灯しないことがありますので紙パックを確認し、 ゴミが満杯のときは紙パックを交換してください。

紙パックのゴミのたまり具合を、月に一回程度確認してください。



交換用紙パックは必ず

松下電器製 純正 紙パック M型 V タイプ

(色:ピンク) をお使いください

掃除機の紙パックは機能部品です。当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生 **する恐れ**があり、紙パックに関係する掃除機の性能・品質は**保証できません**。 掃除機には、必ず松下電器製の純正紙パックをご使用ください。

次のものが使えます。

(2005年12月現在) 枚数 希望小売価格

脱臭・防臭 シャッター 1,260 円 (税抜 1,200 円) AMC-ZC5 強力脱臭 1,050円(税抜 1,000円) AMC-NC5 防臭加工 AMC-S5

<強力脱臭について> 脱臭効果の持続期間は、 使用開始後約2か月です。 (ゴミの種類によって異なります また、 (においの感じ方には個人差があります)

<防臭加工について> 735円 700円)

●お求めは、お買い上げの販売店または、お近くのナショナル製品取扱店で

ゴミのにおいを和らげる効果の持続期間は

使用開始後約1か月です。 (ゴミの量、種類によって異なります)


●本体装着以外の純正紙パックをご使用の場合は、紙パックパッケージの 説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保管は、子供の手の届かない所で、直射日光をさけて包装用袋に入れてください。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.ip/

取り外し方(ゴミの捨て方)

ふたを開ける

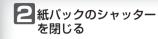



シャッターつまみ

白ボール紙を押さえながら ①矢印方向(前後)に シャッターつまみ (緑色) を折り、確実に切り離す



白ボール紙を持って

上方向に引っ張る


白ボール紙



②シャッターつまみを 上方向に止まるまで ゆっくり引っ張り、 シャッターを閉じる (穴にふたをする)

取り付け方

新しい紙パックを入れる

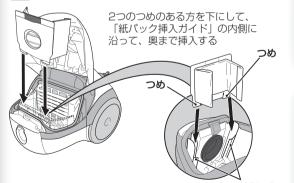

紙パック挿入ガイド

(穴をふさぎ、ゴミを吸い込まなくなる原因になります)

≥ ふたを閉める



※紙パックが入っていないと、 ふたが閉まらないように なっています。

紙パックは販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 _____ シャッターつまみ(緑色)は切り離さないでください。 お掃除前に

お掃除後に

糸くずや髪の毛、粘着性のゴミなどが付着したり、吸込口に 紙くずなどが引っ掛かると吸込力低下の原因になります。

●詰まっているゴミや異物を取り除く

床用ノズル

部のゴミを吸い取る



お知らせ

●床用ノズルは水洗いできます。 水洗い後は、ノズル内部の水分を切り、十分に乾燥させてください。 (乾燥不十分でご使用になると、においの発生の原因になります)

(お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります)
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(変形や故障の原因になります)

汚れが気になるとき

本体・付属品

●汚れをふき取る



お願い


- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

フィルター

●軽くはたいてゴミやほこりを落とす または、軽く水洗いする




<取り外し方> フィルター枠(フィルター付)を取り出したあと、フィルターを外す

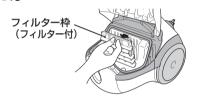



フィルター フィルター枠

③この部分を、「カチッ」と

<取り付け方> ①フィルターを フィルター枠に 取り付ける

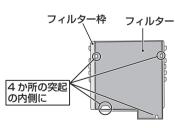

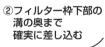

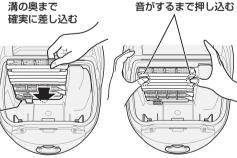

お願い

- ●水にひたして押し洗いしたあと、水を切り陰干しにして十分に乾燥してください。 (乾燥不十分でご使用になると、においの発生や目詰まりの原因になります)
- ●フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。 また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります)

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか? →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら 「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください	_
コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? →2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください	
原準弱 強 を押しても 運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか?●本体にホースが確実に差し込まれていますか?→「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください●保護装置が働いていませんか?	- 5 4
使用中、運転音が 変動する	●標準運転では、パワー持続センサーが働きます。 異常ではありません。	8
ゴミの量が少ないのに 紙パック交換ランプが 点滅・点灯する	●砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたり、すき間用ノズル使用時は、ゴミ量が少なくてもランプが点灯することがあります。異常ではありません。	12
ゴミがいっぱいになって も紙パック交換ランプが 点滅・点灯しない	 ●ペット毛、綿ゴミなどが多い場合はゴミがいっぱいになってもランプが点灯しないこともあります。異常ではありません。→紙パックを交換してください ●弱運転になっていませんか? →弱運転ではランプは点滅・点灯しません標準運転または強運転で確かめてください 	13
運転音が高くなった 大きな音がする (ボコボコ音)	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? →交換する ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていませんか? ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか?	13 - -
本体からにおいがする	●ゴミの種類によってはにおいがすることがあります。 異常ではありません。 →紙パック・フィルターを点検してください	13.15

こんなときは 強運転にしても吸込力が弱い

運転中に吸込力が弱くなる すき間用ノズルでの 吸込力が弱い

- 動を押し、もう一度運転をしてください。 ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか? →交換する
- ●ふたが確実に閉まっていますか?
- ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていませんか?
- ●紙パックが確実にセットされていますか?
- ●保護装置が働いていませんか?

13 13

_ 13

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品(本体・ ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 (詳しくは、18~19ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください)

確認後なお 異常がある

修理・お取り扱い・お手入れ
などので相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間 ただし紙パックは、消耗品ですので 保証期間内でも「有料」とさせていただきます

■補修用性能部品の保有期間

品名

品番

お買い上げ日

故障の状況

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造 打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

電気掃除機

MC-K6F

できるだけ具体的に

月

 \Box

修理を依頼されるとき

16~17ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させて いただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

• 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 60 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 34-1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理で相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	地	区		近 畿 地	区	
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広		滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 雷(011)894-1251		23-3 8 (0155)33-8477		1 (077)582-5021		800番地 70743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	一只都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166 12 (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631		2 (075)672-9636		2 (073)475-2984
	M (0100)22-3011		M (0130/40-0031	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北地	区			1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市大字浜田字豊田		仙台市宮城野区扇町		中国地	区	
	364 5 (017)775-0326		7-4-18 8 (022)387-1117	自取	中 		岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	ılı#8	山形市平清水1丁目	局収	雷(0857)26-9695	ІШІТІ	雷 (086)242-6236
	1 (050)5519-6348	щи	1-75	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	垣皀	☎(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	11.7	1 (0859)34-2129		13-20 25 (082)295-5011
	1 (019)645-6130	油缸	3 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町
				出雲	出雲市渡橋町416		下郷220-1
	首都 圏	地	区		25 (0853)21-3133		L (000)310 2120
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		
	3 (028)689-2555		2丁目26-17 雷(03)5477-9780	<u> </u>	1 (0000)/22 0020		
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		四 国 地	区	
	1 (027)254-2075	44- 4- 111	1 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
次城	つくば市筑穂3丁目 15-3	神余川	横浜市港南区日野5丁目3-16	(☎(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	(088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
	2 (029)864-8756		2 (045)847-9720	心场	3 (088)624-0253	乏坂	75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171				1 (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目		1 (023)200-0171		九州地	区	
'	9-5			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	1 (043)208-6034			5	1 (092)593-9036		2 (096)367-6067
	中部地	区		佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
石川	金沢市横川3丁目20		名古屋市瑞穂区塩入町		2 (0952)26-9151	鹿児島	(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
	1 (076)280-6608		8-10	長崎	長崎市東町1949-1	1267 ОШ)	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎(052)819-0225 岐阜市中第4丁目42	+4	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	十白	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福士	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	₩X - F	雷 (058)278-6720		雷 (097)556-3815	八句	图(0997)53-5101
ішэт	雷 (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	松本市寿北7丁目3-11	二手	☎(0577)33-0613 久居市野村町字山神		2099-2 (0985)63-1213		
熱突	☎ (0263)86-9209 静岡市駿河区有東2丁目	二里	421				
前地	3-22		2 (059)255-1380		沖縄地	区	
	1 (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005

こんなときは

仕樣

電			源	AC100 V 50-60 Hz
消	費	電	カ	1000 W〜約 150 W (電源プラグがコンセントに差し込まれ、運転が止まっているとき:約2W)
外	形	寸	法	幅 256 mm× 奥行 287 mm× 高さ 220 mm
質			量	3.0 kg (本体のみ) 4.1 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
吸	込	仕	率	560 W~約 60 W
運		転	音	59 dB~約 49 dB
集	じ	ん容	引積	1.6 L
□ ·	− ト	・の I	長さ	5 m
付		属	品	ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本 伸縮自在延長管<うち 1 本は延長管ストッパー付き>・・・2 本 1 セット 床用ノズル・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 コ すき間用ノズル・・・・・・・・・・・・・ 1 コ

抗菌効果について

部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
抗菌酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を!



こんな症状は ありませんか

- 優準 強 を押しても、時々運転しない ことがある
- コードを動かすと、通電したり、しなかっ たりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、 切を 押し、必ずコンセント から電源プラグを抜いて、 販売店に点検をご相談 ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品 番		MC-K6F
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名				7 ()	_

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

C01ZYK000 S1205-0 Printed in China

Į			
war Vu Et			
•			
)			
) 1			
1			
į			
ľ			